

# STC

## ST-41062C



## ДЕЙСТВИЯ С ПИСТОЛЕТОМ

### ДЕЙСТВИЯ С ПИСТОЛЕТОМ

#### 1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГАЗИНА


- 1.1 Нажмите на кнопку
- 1.2 Извлеките магазин



- ▲ **ВНИМАНИЕ!**  
При падении магазина на землю он может быть деформирован или поврежден. Будьте осторожны!

#### 2. УСТАНОВКА БАЛЛОНЧИКА С ГАЗОМ CO<sub>2</sub> 12 г


Поворотом шестигранного ключа против часовой стрелки отверните винт фиксатора баллона и установите баллончик с CO<sub>2</sub> (обозначен В) в магазин. Быстрым поворотом винта А по часовой стрелке закрутите фиксатор, чтобы проколоть баллон с CO<sub>2</sub>.

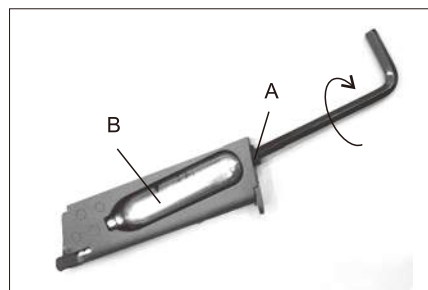

- ▲ **ВНИМАНИЕ!**  
Чтобы не повредить детали пистолета, после стрельбы всегда извлекайте из него баллон с CO<sub>2</sub> или выпускайте CO<sub>2</sub>.

#### 3. СНАРЯЖЕНИЕ ШАРИКОВ

Вы можете снарядить магазин двумя способами:  
а) вы можете снарядить магазин непосредственно через окно магазина.  
б) вы можете снарядить магазин через отверстие снаряжения, оттянув вниз подающую пружину.

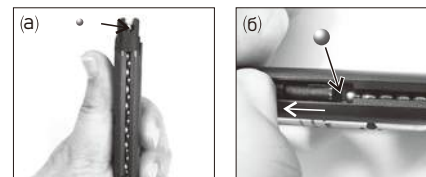

#### 4. УСТАНОВКА МАГАЗИНА

Вставьте полностью снаряженный магазин в пневматический пистолет до щелчка.



#### 5. ПОДАЧА ШАРИКА В ПАТРОННИК

Оттяните затвор в заднее положение. Когда он окажется в крайнем заднем положении, отпустите его, не толкая вперед. Шарик окажется в патроннике.



- ▲ **ОСТОРОЖНО!**  
Теперь пистолет заряжен и выстрелит при нажатии на спусковой крючок. Будьте осторожны, чтобы не произвести случайный выстрел.

#### 6. ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

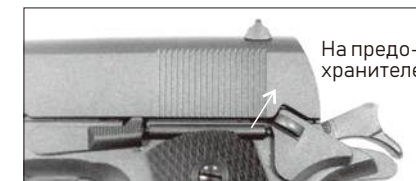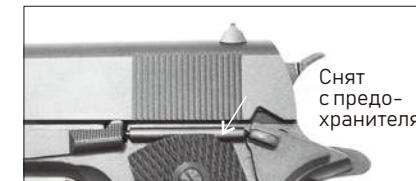

- ▲ **ВНИМАНИЕ!**  
Предохранитель можно установить лишь при взведенном курке.



- ▲ **ОСТОРОЖНО!**  
У данной модели подвижный затвор. Берегите руки.

#### 7. СТРЕЛЬБА


Прицельтесь в мишень и нажмите на спусковой крючок.



- ▲ **ОСТОРОЖНО!**  
Обращайтесь с этим пистолетом как с настоящим.

### РАЗБОРКА


1. Нажмите на кнопку удержания магазина, чтобы извлечь магазин.
2. Оттяните затвор в заднее положение, как показано на фото.

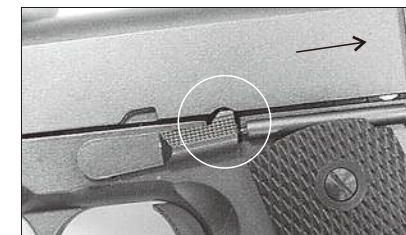

3. Нажмите на штифт с правой стороны затвора.



4. Потяните за затворную задержку с левой стороны затвора, чтобы снять затвор.

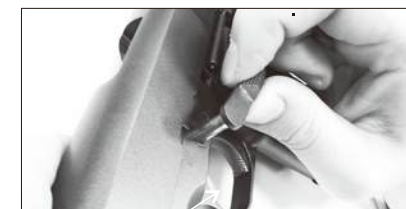

## STALKER

### РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ST-41062C

- Калибр: .177 (4.5 мм)
- Пневматический пистолет с системой Blowback
- Дульная энергия: 1.7 Дж
- Скорость выстрела: до 100 м/с
- Общая длина: 215 мм
- Емкость магазина: 17 шариков
- Масса: 900 г
- Полностью металлическая конструкция
- Система Нор-Ур



# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Причины застревания шариков:

- а) шарики были небрежно снаряжены в магазин;
- б) шарики плохого качества;
- в) избегайте холостых выстрелов, которые могут привести к деформации и повреждению деталей пистолета.



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

оттяните затвор назад и наклоните пистолет вбок, чтобы застрявший шарик выкатился.

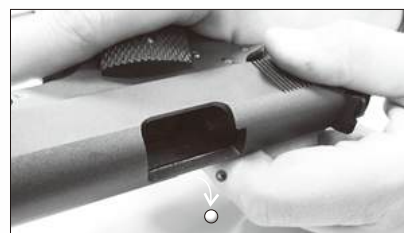

При стрельбе внезапно клинит затвор и курок.



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

это не является неисправностью. Перезарядите пистолет и продолжайте стрелять.

### УХОД ЗА ПИСТОЛОТОМ

После каждых 2000 выстрелов рекомендуется смазывать ударник и отверстие, через которое подаются шарики.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом

Этот пистолет предназначен для развлечения и тренировок. Во избежание неправильного использования, модификации или изменения конструкции, которые могут привести к поломке или несчастному случаю, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Чтобы получать удовольствие от стрельбы, соблюдайте правила использования.

1. Не держите палец на спусковом крючке, если не собираетесь стрелять.
2. Выбирайте для стрельбы соответствующие безопасные мишени.
3. Если не стреляете из пистолета, обязательно держите его незаряженным и на предохранителе.
4. Как любой механизм, предохранитель может не сработать. Всегда осторожно обращайтесь с пистолетом, даже если он поставлен на предохранитель. Никогда не наводите пистолет на людей.
5. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в твердые или плоские поверхности, а также по воде.
6. Храните пистолет вне досягаемости для маленьких детей.
7. Всегда проверяйте состояние пулеуловителя перед стрельбой и после. Замените пулеуловитель, если он изношен или создает возможность рикошета.
8. Всегда используйте лишь высококачественные стальные шарики калибра 4.5 мм. Никогда не используйте шарики 1) калибра более 4.5 мм; 2) с неровной поверхностью; 3) шарики, которыми уже стреляли; 4) вещи, не предназначенные для стрельбы из данного пистолета.
9. Не подвергайте баллончики с CO<sub>2</sub> воздействию температур выше 50°C (122°F). При температуре выше 50°C (122°F) баллончики с CO<sub>2</sub> могут перегреться и взорваться.
10. Если уронили пистолет, обязательно проверьте его работоспособность.

### ГАРАНТИЯ

1 (один) год (со дня продажи)

дата продажи: \_\_\_\_\_


наименование торгующей организации: \_\_\_\_\_

подпись продавца: \_\_\_\_\_

подпись покупателя: \_\_\_\_\_

(претензий к работе и внешнему виду товара не имею)


★ Во время стрельбы обязательно пользуйтесь защитными очками

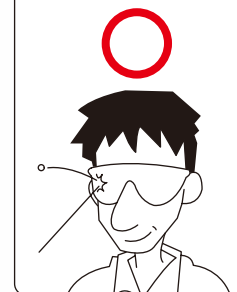


★ Прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом



★ Никогда не направляйте пистолет и не стреляйте в людей или животное. Демонстрация данного пневматического пистолета в общественном месте опасна и может быть противозаконна.

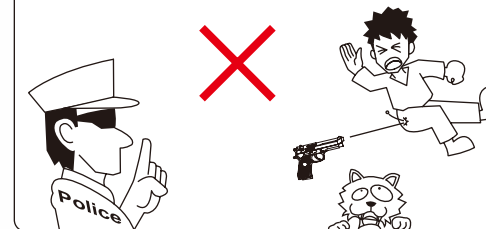


★ Транспортировку пневматического пистолета осуществляйте в закрывающемся кейсе. Убедитесь, что пистолет заряжен и на предохранителе.

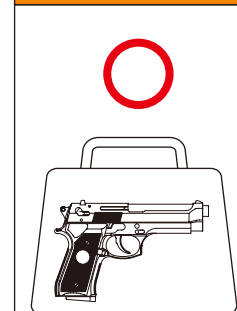


★ Во избежание случайного выстрела не заглядывайте напрямую в ствол пистолета.



★ Прежде чем начать стрельбу и во время нее всегда оценивайте окружающую обстановку. Выбирайте безопасные места для стрельбы.

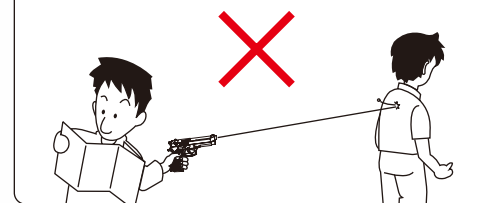

★ Не разбирайте и не модифицируйте ваше пневматическое оружие. Подобные действия приведут к отмене гарантии и могут сделать оружие небезопасным для использования.

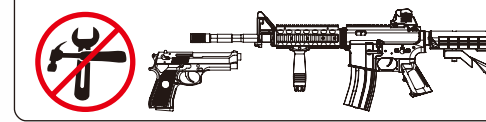

Не демонстрируйте этот пистолет в общественных местах – это может напугать окружающих и быть противозаконным.