




# БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!


Убедитесь, что оружие разряжено.



1. Отомкните магазин

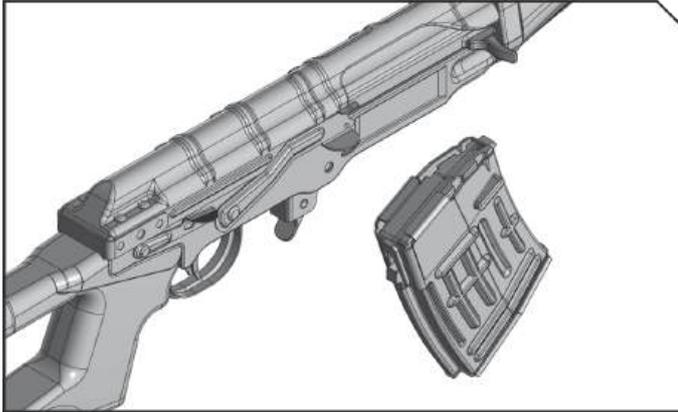


2. Убедитесь в отсутствии патрона в патроннике

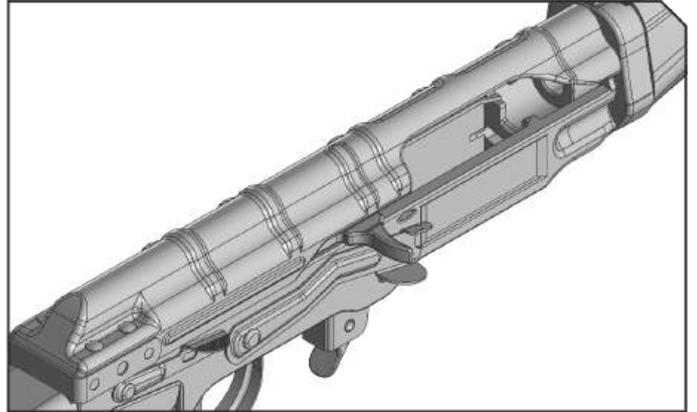

## УСТАНОВКА


1. Переместите флажки в открытое положение

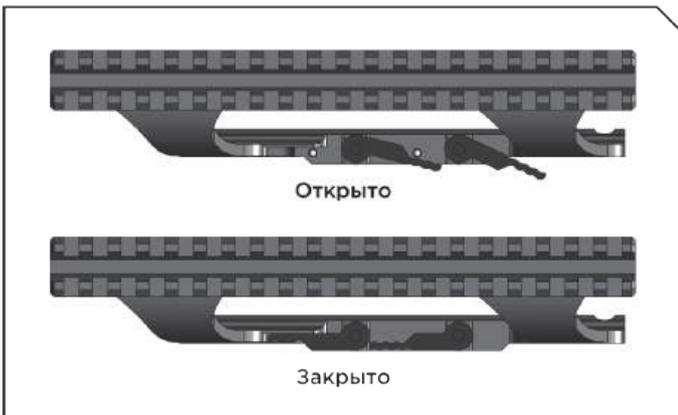

2. Установите кронштейн, двигая его в сторону дульного среза до упора



3. Сперва закройте задний флажок (1), затем передний (2)

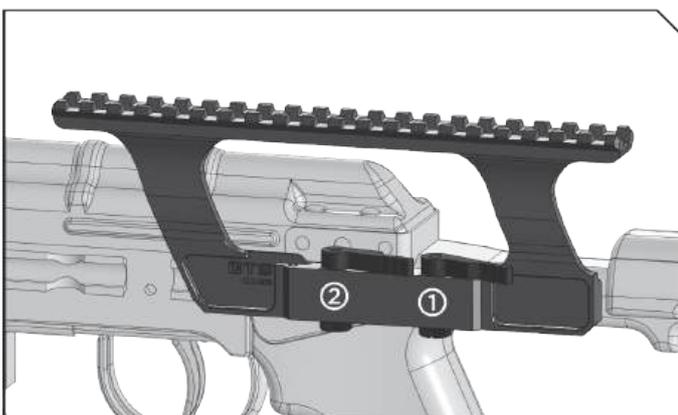

4. Для регулировки освободите головку винта, перемещая прижим в пазу

