


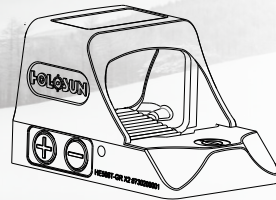

## HE508T-GR/RD X2

Коллиматорный прицел

Руководство по эксплуатации



Holosun Technologies Inc.  
Эксклюзивный представитель  
компании HOLOSUN в России  
**Группа компаний «КВАРТА»**

[www.quarta-hunt.ru](http://www.quarta-hunt.ru)



Красная мультимарка  
Зелёная мультимарка

[www.holosun.com](http://www.holosun.com)

## HE508T-GR/RD X2

**HE508T-GR/RD X2:** Прицел X2 отличается новой усиленной конструкцией, расположением батарейки сбоку на лотке, режимом блокировки, мультимаркой MRS (переключаемая прицельная марка MRS - «круг с точкой», «точка» или «круг»). Благодаря применению современной светодиодной технологии срок работы на одной батарееке CR1632 достигает 50,000 часов. Прицел может быть установлен на пистолеты, карабины, ружья, пневматические винтовки и арбалеты.



1. При установке, настройке прицела или замене батарейки убедитесь, что оружие полностью разряжено и не представляет угрозы.
2. Пожалуйста, сохраняйте до конца гарантийного срока упаковку прицела.

## Гарантия

Мы предоставляем ограниченную пожизненную гарантию с даты первоначальной розничной покупки на детали и качество изготовления корпуса и оптической системы для первого владельца. На электронные компоненты Holosun предоставляет гарантию 10 лет с даты первоначальной розничной покупки. По нашему собственному усмотрению мыотремонтируем или заменим изделие, признанное дефектными при нормальном использовании, бесплатно, исключая любые расходы на доставку, которые понесёт покупатель.

Производитель, поставщик, представитель, дилер или продавец не несёт ответственности за случайные, косвенные или иные убытки, возникшие в результате или в любой связи с использованием данного изделия. Данная гарантия аннулируется, если изделие использовалось не по назначению, неправильно или небрежно, было модифицировано, оставлено без должного ухода, было разобрано или имеет следы вскрытия до его возврата.


Пожалуйста, обратитесь к [www.holosun.com](http://www.holosun.com) для получения актуальной и полной информации о гарантии и других условиях.

## Обслуживание и уход

Прицел является высокоточным механизмом, требующим достаточно аккуратного обращения. Соблюдение следующих правил обеспечит долгий срок службы вашего прицела. Линзы изготовлены из оптического стекла с многослойным покрытием. Чтобы очистить линзы, сдуйте с их поверхности пыль, увлажните их средством для очистки линз или чистой водой, сотрите разводы салфеткой для очистки линз, мягкой хлопковой или микрофибровой тканью. Избегайте касания стёкол сухой тканью или салфеткой. Не используйте органические растворители вроде алкоголя или ацетона. Корпус прицела не требует специального ухода. Не пытайтесь разобрать прицел, т.к. внутренние детали очищены специальным образом, загерметизированы и предохранены от запотевания. Любая такая попытка делает гарантию недействительной.

Благодарим вас за приобретение прицела HOLOSUN HE508T-GR/RD X2. Этот панорамный прицел можно установить как на пистолет, так и на длинноствольное оружие. Компактный дизайн, технология Shake Awake™ и система двойного источника электропитания Solar Fail Safe™ делают его идеальным для стрелкового оружия. Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

## Модель

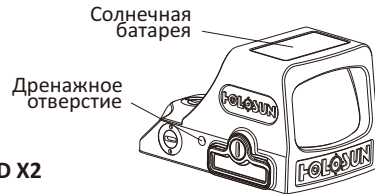

**Рис. 1 HE508T-GR/RD X2**  
**Коллиматорный прицел**

## Линза объектива

У почти всех коллиматорных прицелов спереди расположена линза объектива. Она расположена под углом к оптической оси и, если взглянуть на прицел спереди, кажется наклонённой. Благодаря этому наклону луч, генерируемый расположенным внутри устройства светодиодом, отражается к направлению к глазу. Именно этот отражённый свет и формирует точку или другую прицельную марку, которую видит наблюдатель.

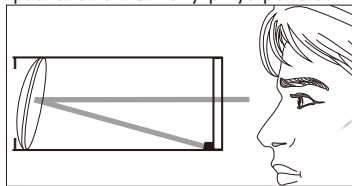


Рис. 2

5) Диапазон поправок каждого барабана равен  $\pm 50$  MOA.

**Осторожно:** Если Вы чувствуете, что барабаны поправок дальше не крутятся, значит, они повернуты до предела. Не пытайтесь повернуть их дальше. Это может привести к повреждению прицела.

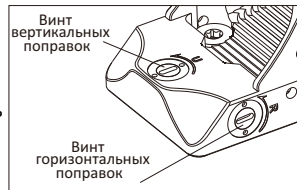


Рис. 7

**Инструмент:**

- 1) Плоский выступ (1) инструмента используется для ввода вертикальных и горизонтальных поправок, а также для извлечения батарейного лотка и его винтов.
- 2) Ключ (2) используется для винтов T10.



Рис. 8

## Пристрелка

- 1) На фабрике прицельная марка устанавливается в положение, требующее ввода минимальных поправок для точной пристрелки.
  - 2) Наверху прицела находится барабан вертикальных поправок, справа - барабан горизонтальных поправок. Для ввода поправок вставьте плоский выступ прилагаемого ключа в прорезь в барабане и поверните его (Рис. 7), чтобы сделать нужную поправку.
  - 3) Каждый щелчок приводит к смещению точки попадания на 1 MOA, что соответствует примерно 3 см на дистанции 100 метров.
  - 4) Стрелки UP и RIGHT указывают направление смещения средней точки попадания.
- Если, например, при пристрелке на дистанции 25 метров точка попадания оказывается на 6 см ниже и 3 см правее, вам нужно повернуть барабан вертикальных поправок на 8 щелчков по стрелке UP (т.е. против часовой стрелки) и на 4 щелчка по стрелке RIGHT (т.е. по часовой стрелке).

## Особенности

- 1) Автоматическая регулировка яркости в режиме Auto.
- 2) Прицельная марка круг 32MOA и точка 2MOA, только точка 2MOA, только круг 32MOA.
- 3) Технология Shake Awake™ - включение движением с восстановлением последних настроек.
- 4) Беспараллаксная оптическая система, неограниченное удаление выходного зрачка.
- 5) Расположенные по обе стороны отверстия для выхода воды в условиях повышенной влажности.
- 6) Цельный титановый корпус.
- 7) 12 уровней яркости: 10 для дневного освещения, 2 для использования с ПНВ.
- 8) Размер линзы 16x23 мм.
- 9) Класс пыле- и влагозащищённости: IP67.

## Переключаемая прицельная марка

По умолчанию прицельная марка данного прицела - точка 2МОА, расположенная в центре круга 32МОА с четырьмя рисками по краям.

На дистанции 100 м в круг вписывается мишень диаметром примерно 81 см. Переключение прицельной марки в последовательности «круг с точкой», «точка», «круг» происходит удержанием кнопки «—» в нажатом состоянии.




Рис. 3

2) Чтобы снизить энергопотребление, если батарейка разряжена и/или недостаточно окружающего света, вы можете отключить круг 32 МОА, удерживая нажатой кнопку «—» в течение 3 секунд.

### 6. Примечание:

1) При выключении прицел запоминает уровень яркости, чтобы потом включиться с ней же.

2) Если напряжение батарейки станет менее 2.2 В, прицельная марка начнёт медленно мигать.

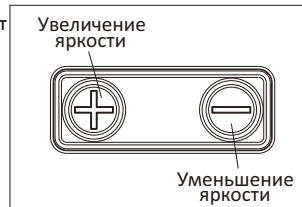


Рис. 6

б) Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-", чтобы установить время. Светодиод будет мигать (1=10 минут, 2=1 час, 3=12 часов, 4=режим засыпания выключен).

в) Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-" одновременно, чтобы прибор запомнил время засыпания и выключился.

## **5. Особенность электропитания:**

1) Если напряжение батарейки менее 2.2В, замените батарейку.

Прицел будет по-прежнему работать, если для солнечной батареи достаточно окружающего света.

## **Батарейка**

1. В прицеле применена система двойного источника электроэнергии Solar Fail Safe™ (от солнечного элемента и внутренней батарейки).

2. От высококачественной батарейки прицел может работать до 20,000 часов с маркой «круг с точкой» или до 50,000 часов с маркой «точка» на 6 уровне яркости.

**Внимание:** Не используйте перезаряжаемые батарейки.

3. Замена батарейки (Рис. 4):

3.1. Извлечение батарейки:

а) Выкрутите винты батарейного лотка.

б) Вставьте прилагаемый инструмент плоским выступом в прорезь батарейного лотка и, используя его как рычаг, извлеките лоток с батареей.

### 3.2. Установка батарейки:

- а) Установите новую батарейку в лоток **плюсом вниз**.
- б) Установите батарейный лоток на место.
- в) Закрутите винты.

#### Внимание:

Утрата или повреждение уплотнителя может привести к попаданию воды в батарейный отсек, что может повредить прицел.

#### Инструмент

1. Плоский выступ 1 используется для ввода горизонтальных и вертикальных поправок, а также для извлечения батарейного лотка и его винтов.
2. Выступ 2 используется для винтов T10 Torx.


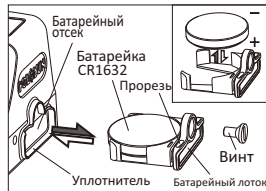


Рис. 4



- б) Чтобы переключиться из режима блокировки в автоматический режим, нажмите и удерживайте кнопку "+" в течение 3 секунд. Светодиод мигнёт один раз, после чего прицел переключится в автоматический режим.

#### 4. Режим "засыпания":

- 1) После 10 минут нахождения в покое ваш прицел автоматически "заснёт".
- 2) В случае движения прицел включится с теми настройками, которые были в момент его "засыпания".
- 3) Необходимое для засыпания время покоя равно 10 минутам, но его можно поменять.
  - а) Нажмите и удерживайте кнопку "+" нажатой в течение 10 секунд, чтобы войти в режим настройки времени засыпания. Есть 4 опции: 10 минут, 1 час, 12 часов или отключение режима засыпания.

### 3.2. Ручной режим:

- а) Нажмите кнопку "+" и удерживайте её нажатой, пока прицельная метка не мигнёт один раз, подтвердив переключение в ручной режим.
- б) В ручном режиме существует 12 уровней яркости - 1й и 2й уровни используются при работе с приборами ночного видения. Выберите нужную яркость нажатием кнопок "+" и "-".

### 3.3. Режим блокировки:

- а) Нажмите и удерживайте кнопку "+" в течение 3 секунд, чтобы переключить прицел из ручного режима в режим блокировки. При этом светодиод мигнёт один раз. В режиме блокировки краткие нажатия кнопок "+" или "-" не оказывают воздействия на прицел.

## Установка на затворную раму

ПРИМЕЧАНИЕ: HE508T совместим с некоторыми стандартными монтажными площадками современного оружия. За более подробной информацией обратитесь к компании HOLOSUN.

1. В зависимости от конструкции затвора установите HE508T на подходящее посадочное место или на соответствующий кронштейн.
2. Винтами из комплекта прицела или из комплекта кронштейна закрепите прицел на затворе. Посадите их на синий фиксатор резьбовых соединений и затяните с усилием 15 дюйм-фунт. (Рис. 5)
3. Перед использованием проверьте работоспособность пистолета с установленным на него прицелом.

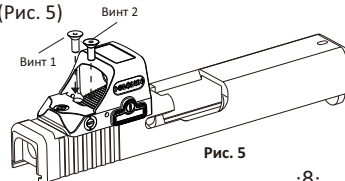


Рис. 5

## Работа с прицелом

- 1. Включение:** Нажмите на кнопку увеличения яркости "+" или на кнопку уменьшения яркости "-", чтобы включить прицел.
- 2. Выключение:** Одновременное нажатие кнопок "+" и "-" выключит прицел и отключит датчик движения.
- 3. Режимы работы:**
  - 3.1. Автоматический режим** - доступен при двойном питании от солнечного элемента и батарейки. В зависимости от яркости окружающего освещения прицел автоматически выбирает подходящий источник питания. Автоматический режим позволяет пользоваться прицелом при любом освещении. Автоматический режим - режим по умолчанию.

### Работа в автоматическом режиме:

- а) В автоматическом режиме яркость прицельной марки подстраивается автоматически под окружающее освещение.
- б) Если мощности солнечной батареи не будет хватать для работы прицела, батарейка компенсирует нехватку энергии.

**КРАСНАЯ МАРКА** Если освещения недостаточно, прицел автоматически переключится на потребление энергии от батарейки. При работе от батарейки яркость прицельной марки можно увеличить/уменьшить нажатием кнопок "+" и "-".

**ЗЕЛЁНАЯ МАРКА** В автоматическом режиме есть 8 уровней яркости, которые соответствуют уровням от 3 до 10 в ручном режиме. Яркость прицельной марки можно увеличить/уменьшить нажатием кнопок "+" и "-".