GAUT

GAUT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ GAUT

G-C-25-2R, G-C-25-3G, G-C-29-MR, G-C-2018-3R, G-O-2622-3R, G-O-2417-3R

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прицела внимательно прочитайте настоящее руководство.

Никогда не смотрите через прицел на солнце и другие яркие источники света.

Прежде чем производить манипуляции с прицелом на оружии, убедитесь, что оружие разряжено, а предохранитель включён.

1. ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1 Включение/выключение питания

Сначала установите элемент питания. Для этого открутите крышку батарейного отсека. Установите одну батарею CR2032 знаком «+» наружу. Установите на место и затяните крышку. Убедитесь, что крышка полностью завинчена и обеспечивает хороший контакт.

Для включения питания нажмите кнопку «+».

Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку «-».

Прицел может быть оснащён технологией активации движением. Прицел автоматически отключится через 2 минуты без движения и включится при малейшем движении. Если прицел выключен вручную, функция активации движением будет отключена.

1.2 Регулировка яркости прицельной марки

Прицел имеет 10 уровней яркости подсветки: 8 дневных уровней и 2 уровня для работы с приборами ночного видения.

Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить яркость.

Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить яркость.

Срок службы элемента питания зависит от его качества и от уровня яркости прицельной марки.

При низком уровне яркости качественного элемента питания обычно хватает на 50000 часов работы.

1.3 Для моделей прицелов с солнечной панелью

Прицел работает как от съёмного элемента питания, так и от солнечной энергии. На открытом воздухе при достаточном солнечном свете прицел будет получать энергию через солнечную панель и работать исключительно на солнечной энергии. В условиях низкой освещённости или в помещении прицел будет работать исключительно от элемента питания.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.1 Монтаж на оружие

С помощью кронштейна, входящего в комплект поставки, прицел можно установить на планку стандарта Picatinny. Убедитесь, что винты которыми кронштейн крепится к прицелу надёжно затянуты.

Ослабив прижимной винт на кронштейне ключом Torx T10, расположите прицел на планке Picatinny в наиболее удобном месте, сдвиньте прицел в пазу планки вперёд и затяните прижимной винт с усилием 3 Н·м.

2.2 Выверка прицела

Некоторые модели прицелов имеют механизм регулировки по горизонтали и вертикали со слышимыми щелчками. Цена одного щелчка 1 угловая минута (1 MOA) – это означает, что один щелчок изменяет среднюю точку попадания на 1 дюйм на расстоянии 100 ярдов или ~2,9 сантиметра на дистанции 100 метров, ~1,45 сантиметра на дистанции 50 метров, ~ 7 миллиметров на дистанции 25 метров и т.д.

Для экономии патронов и времени рекомендуется произвести предварительно «холодную» выверку с помощью лазерного патрона холодной пристрелки или путём совмещения прицельной марки с целью, видимой через канал ствола надёжно зафиксированного оружия.

Дистанцию для финальной выверки (пристрелки) необходимо подобрать оптимально в зависимости от баллистической кривой боеприпаса и дистанций, на которых планируется дальнейшее использование прицела.

Стрельбу следует производить с упора, в безветренную погоду, сидя или лёжа.

Не спеша произведите серию из трёх-пяти выстрелов, определите среднюю точку попадания. Для этого необходимо:

- соединить прямой две пробоины и расстояние между ними разделить пополам;
- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части; за среднюю точку попадания трёх пробоин принимается деление, ближайшее к двум первым пробоинам;
- найденную среднюю точку попадания для трёх пробоин соединить с четвёртой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части; деление, ближайшее к первым трём пробоинам, принимается за среднюю точку попадания четырёх пробоин.

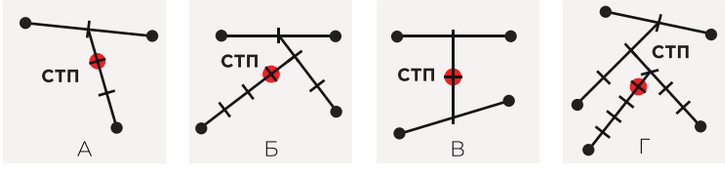

Определение положения средней точки попадания (СТП) способом последовательного деления отрезков:
А - по трём; Б и В - по четырём; Г - по пяти пробоинам

Определите отклонение средней точки попадания от точки прицеливания, введите необходимые поправки.

Для смещения средней точки попадания **вниз** поверните винт вертикальных регулировок по часовой стрелке, для смещения средней точки попадания **вверх**, поверните винт в противоположном направлении.

Для смещения средней точки попадания **влево** поверните винт горизонтальных регулировок по часовой стрелке, для смещения средней точки попадания **вправо**, поверните винт в противоположном направлении.

ПРИМЕР

Средняя точка попадания при стрельбе на дистанции 50 метров оказалась ниже на 10 сантиметров и правее на 9 сантиметров точки прицеливания.

10 / 1,45 = 6.89 Необходимо сделать винтом вертикальных поправок 7 щелчков против часовой стрелки.

9 / 1,45 = 6.2 Необходимо сделать винтом горизонтальных поправок 6 щелчков по часовой стрелке.

3. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Обслуживание

Ваш прицел достаточно сложный прибор, требующий разумного и осторожного ухода. Перед очисткой линз удалите крупные частицы песка и грязи с помощью воздушной груши или мягкой кисти. Отпечатки пальцев и масла можно стирать тканью для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной жидкостью для очистки линз. Нельзя разбирать прицел, производить его ремонт собственными силами.

ВНИМАНИЕ!

Любые попытки несанкционированной разборки или ремонта автоматически аннулируют гарантийные обязательства.

3.2 Хранение

Прицел должен храниться в сухом отапливаемом помещении вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.

Не подвергайте прицел долгому воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.

Если прицел не используется длительное время, рекомендуется извлечь элемент питания и хранить его отдельно.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1 Прицельная марка не включается

- Проверьте, не разряжен ли элемент питания, и, при необходимости, замените его. Всегда полезно иметь с собой новый запасной элемент питания.
- Убедитесь, что элемент питания установлен знаком «+» наружу.
- Убедитесь, что контакты батарейного отсека чистые, а крышка отсека плотно завинчена.

4.2 Не работает функция активации движением (при её наличии)

- Если прицел выключен вручную, функция активации движением будет отключена. Для работы функции активации движением необходимо, чтобы прицел во включённом состоянии перешёл в «спящий» режим.

4.3 Прицельная марка размыта

- Убедитесь, что вы смотрите через прицел на цель, а не на прицельную марку.
- Уменьшите яркости прицельной марки.
- Если прицел открытого типа, убедитесь, что на окне излучателя и линзе нет капель, конденсата или иных посторонних предметов.
- Если вам прописаны корректирующие очки или линзы, используйте их.
- Для того, чтобы убедиться в исправности прицела, сфотографируйте прицельную марку при низком уровне её яркости.

4.4 Неудовлетворительная кучность стрельбы

- Убедитесь, что все крепёжные винты затянуты и прицел надёжно закреплён на оружии.
- Проверьте кучность стрельбы оружия с помощью механических прицельных приспособлений.
- По возможности проверьте кучность стрельбы с вашим прицелом на другом оружии или с другим кронштейном.

4.5 Видны блики

- В определённых условиях (например, нахождении яркого источника света со стороны наблюдателя) на линзе коллиматорного прицела, по причине наличия отражающего покрытия на ней, могут появляться блики. Это является конструктивной особенностью и не является дефектом.

Импортёр / Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «ПИТЕР ТРЕЙД».
Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, пр-кт Обуховской обороны, д. 131, литера В, пом. 1-Н, часть пом. 2

Наименование и адрес изготовителя: Yiwu Kunyuan Outdoor Goods Firm. Add.: Room 510, Level 5, Block B, Wuliu Building, No.11 Fuyong Road, Xiangzhou, Zhuhai, China (Юиву Куньян Аутдор Гудс Фирм. Адрес: Комната 510, Этаж 5, Блок Б, Вулью Билдинг, № 11 Фуйонг Роад, Сянчжоу, Чжухай, Китай)

Сделано в Китае	Сертификации не подлежит	Срок хранения: неограничен

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о покупке

Артикул: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

Название магазина: _____

_____

Адрес: _____

Телефон: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев со дня продажи. На элементы питания гарантия не распространяется.

С гарантийными условиями ознакомлен, претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя: _____

Место печати:

(без подписи покупателя гарантия не действительна)