




Коллиматорный прицел PARALOW HS503C-U

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение коллиматорного прицела **PARALOW HS503C-U**.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством.

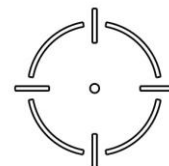

PARALOW HS503C-U: Новый компактный коллиматорный прицел с возможностью выбора прицельной метки – точки или точки внутри круга.

Благодаря новой светодиодной технологии срок службы батарейки CR2032 может достигать 50'000 часов.

Прицел может быть установлен на различных моделях огнестрельного оружия (на ружьях, пистолетах, винтовках), а также на пневматических винтовках и арбалетах.



рис. 1

**PARALOW
HS503C-U**

Особенности:

- 1. Всепогодность:** Может использоваться в любых погодных условиях, в том числе в сумерках при плохой освещенности.
- 2. Неограниченное поле обзора во время прицеливания:** Смотрящий в прицел обоими глазами стрелок быстро улавливает цель, контролируя при этом окружающую обстановку.
- 3. Питание от солнечной энергии:** Благодаря кремниевому солнечному элементу устройство работает от солнечной энергии. При дневном освещении светодиод питается от солнечного элемента.
- 4. Два источника электропитания:** Если солнечного света недостаточно для работы прицела, устройство перейдет на питание от батарейки.
- 5. Новая светодиодная технология:** На одной батарейке прицел

может работать в течение 50.000 часов.

6. Беспараллаксная оптическая система: Параллакс $\leq \pm 1$ MOA.

7. Регулируемая яркость: Прицельная метка имеет 12 уровней яркости, выбираемых в зависимости от окружающего освещения.

8. Переключение прицельной метки: точка или точка внутри круга.

9. Безопасность для глаз: Светодиодная прицельная метка безопасна для глаз.

10. Барабаны ввода вертикальной и горизонтальной поправки размещены в защитных U-образных углублениях.

11. Две кнопки сбоку корпуса: Боковое расположение кнопок обеспечивает легкое, не затрудняющее обзор, управление прицелом.

12. В комплекте с прицелом идут два кронштейна, низкий и высокий.

13. Совместимость обоих кронштейнов со стандартом вивер/пикатинни.

14. Класс пыле- и влагозащищенности: IP67

Переключаемая прицельная метка

Центральная точка размером 2 МОА размещена в середине круга размеров 65 МОА. Диаметр круга равен 170 см на дистанции 100 м.

Индикацию круга можно включить или выключить, удерживая кнопку «—» нажатой в течение трех секунд.

Это важно

1. При установке, настройке прицела или замене батарейки убедитесь, что оружие полностью разряжено и не представляет угрозы.
2. Пожалуйста, сохраните упаковку прицела на гарантийный случай.

Батарейка

1. Прицел работает от двух источников питания – солнечного элемента и батарейки. Для работы прицела требуется постоянное напряжение 3 В. В комплект поставки входит высококачественный элемент питания..

2. На высококачественной батарейке прицел может работать до 50.000 часов.

Внимание: Данная батарейка не перезаряжается.

3. Замена батарейки:

1) Извлечение батарейки (см. Рис.2-1):

а) Ослабьте винты.

б) Вставьте прилагаемый инструмент углубление лотка батарейки, выдвините лоток и извлеките старую батарейку, подняв ее.

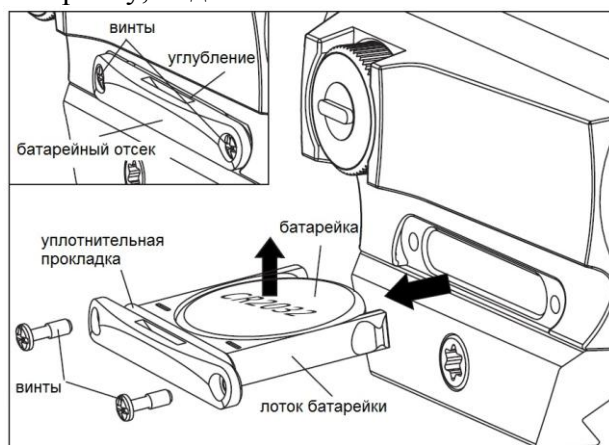


рис.2-1

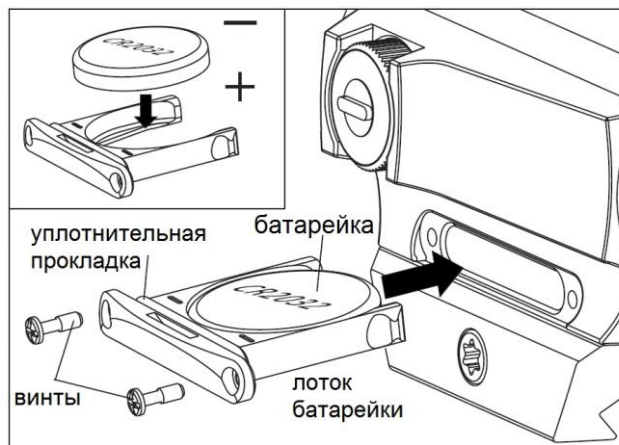


рис. 2-2

2) Установка новой батарейки (см. Рис.2-2):

а), Установите новую батарейку в лоток с соблюдением полярности, как показано на рисунке.

б) Вставьте лоток на место и задвиньте его внутрь батарейного отсека.

в) Затяните винты.

Внимание: Потеря или повреждение уплотнительной прокладки может привести к попаданию воды внутрь батарейного отсека, что повредит электрическую схему и выведет прицел из строя.

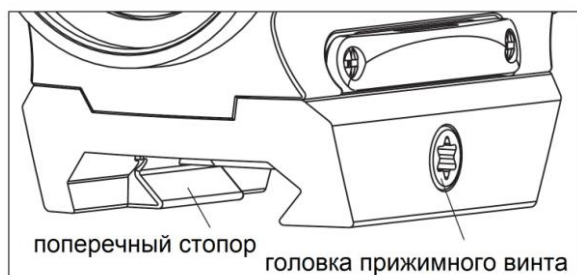


рис.3

Установка

1. Прицел может быть установлен на любом оружии с планкой пикатинни/вивер. Если на оружии отсутствует планка пикатинни либо установлен иной кронштейн, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру.

2. Вставьте прилагаемый ключ "торкс" в головку прижимного винта и поверните его, чтобы ослабить стопор. Установите прицел на подходящее место на планке. Затяните прижимной

винт. (Рис.3).



рис.4

Работа с прицелом

1. Включение (Рис.4): Чтобы включить прицел, нажмите кнопку увеличения яркости "+" или кнопку уменьшения яркости "-".

2. Выключение: Одновременное нажатие на кнопки "+" и "-" выключит прицел и датчик движения.

Доступны два режима работы: автоматический и ручной.

1. Автоматический режим (режим по умолчанию): работа от двух источников питания – солнечного элемента и батарейки. В зависимости от уровня окружающего освещения прицел автоматически выберет в качестве источника питания батарейку или солнечный элемент.

Работа в автоматическом режиме:

а) Прицел постоянно находится в автоматическом режиме, если только вы намеренно не переключили его в ручной режим.

б) Когда прицел в автоматическом режиме, яркость прицельной марки меняется автоматически в зависимости от окружающей освещенности. Чем светлее вокруг, тем интенсивнее точка.

в) Если освещения недостаточно, прицел автоматически переключится в режим энергопотребления от батарейки. Теперь вы можете вручную настроить яркость прицельной марки нажатием кнопок "+" или "-".

2. Ручной режим (энергопотребление только от батарейки):

а) Чтобы перейти в ручной режим, нажмите кнопку "+" и удерживайте ее нажатой в течение 3-х секунд

б) Регулировка яркости: В ручном режиме прицельная марка имеет 12 уровней яркости. По умолчанию при переходе в этот режим прицел включается с яркостью на уровне 7. Яркость можно изменить нажатием кнопки "+" или "-", чтобы, соответственно, увеличить или уменьшить яркость. Одно нажатие на кнопку меняет яркость на один уровень.

3. Возврат в автоматический режим: Чтобы переключить прицел в автоматический режим, нажмите кнопку "+" и удерживайте ее нажатой в течение 3-х секунд.

4. Режим автоматического выключения:

1) Данная модель прицела оснащена настраиваемой функцией «сон». Если прицел находится в неподвижном состоянии в течение 10 минут, 1 часа или 12 часов, то он автоматически выключится. Для настройки времени активации режима «сон» необходимо перевести прицел из автоматического в ручной, нажав и удерживая кнопку «+» 10 секунд. Спустя это время прицельная марка начнет мигать от одного до четырех раз.

Одно мигание означает что прицел «заснет» через 10 минут

Два мигания – 1 час

Три мигания – 12 часов

Четыре мигания – прицел не выключится

После активации настройки режима «сна» кнопкой «+» или «-» выбираете необходимый промежуток времени (количество миганий). После выбора режима, для фиксации результата необходимо выключить прицел, нажав одновременно кнопку «+» и «-» .

2) В дальнейшем, после «засыпания» прицел мгновенно включится при малейшем движении с той яркостью, которая была установлена перед его отключением.

5. Особенности работы с прицелом

1) Работа на солнечном элементе: Если напряжение батарейки опустилось ниже 2,2 В, извлеките ее. Прицелом можно продолжать пользоваться при определенных условиях освещенности.

2) Включение/отключение круга прицельной метки:

Если батарейка разряжена или прицел питается только от солнечного элемента, вы не сможете выключить индикацию круга прицельной метки, удержав кнопку "-" нажатой в течение 3 секунд. Это возможно только в ручном режиме, при питании прицела от батарейки CR2032.

6. Внимание:

- 1) Функция памяти: прицел «запоминает» яркость на момент своего включения или выключения.
- 2) Предупреждение о разряженной батарейке: Если напряжение элемента питания ниже 2,2 В, прицельная метка будет медленно мигать.

Пристрелка прицела

1. Сверху прицела находится барабан вертикальных поправок, справа – барабан горизонтальных поправок (см. Рис.5). На фабрике прицельная марка устанавливается в среднее положение.
2. Для ввода поправок можно воспользоваться встроенной в защитную крышку отверткой (см. Рис.5). Обратите внимание на надпись внутри крышки.
3. Сначала снимите защитную крышку (см. Рис.5), вставьте шлиц отвертки в прорезь на барабане ввода поправок и поверните его вправо или влево, чтобы сделать нужную поправку. Каждый щелчок приводит к смещению точки попадания на 0,5 МОА.

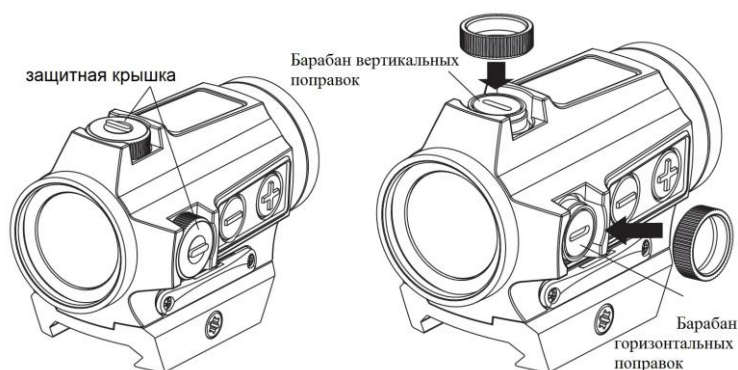


рис.5

4. Поворот барабана вертикальных поправок против часовой стрелки поднимет точку попадания ВВЕРХ. Поворот барабана горизонтальных поправок против часовой стрелки сместит точку попадания ВПРАВО.

5. Осторожно:

Не сверните барабаны. Если вы чувствует, что они дальше не крутятся, значит, они повернуты до предела. Не пытайтесь повернуть их дальше. Это может привести к повреждению прицела. Если не хватает диапазона поправок, попробуйте дополнительной проставкой приподнять прицел

над крепежной планкой, что облегчит его настройку.

Обслуживание и уход

Прицел является высокоточным механизмом, требующим аккуратного в разумных пределах обращения. Соблюдение следующих правил обеспечит долгую службу вашего прицела,

В линзах объектива и окуляр использовано оптическое стекло с многослойным покрытием. Чтобы очистить линзы, удалите с их поверхности пыль, смочите их средством для очистки линз или чистой водой, сотрите отпечатки пальцев или иные масляные следы салфеткой для очистки линз, мягкой хлопковой или микрофибровой тканью. Корпус прицела не требует специального ухода. Избегайте касания стекол сухой тканью или салфеткой. Не используйте органические растворители вроде алкоголя или ацетона. Не пытайтесь разобрать прицел, т.к. его внутренние детали очищены специальным образом, герметизированы и предохранены от запотевания. Любая такая попытка делает гарантию недействительной.

Гарантия

Мы предоставляем ограниченную пожизненную гарантию с даты первоначальной розничной покупки на детали и качество изготовления корпуса и оптической системы для первого владельца. На электронные компоненты Holosun предоставляет гарантию 10 лет с даты первоначальной розничной покупки. По нашему собственному усмотрению мы отремонтируем или заменим изделие, признанное дефектными при нормальном использовании, бесплатно, исключая любые расходы на доставку, которые понесёт покупатель. Производитель, поставщик, представитель, дилер или продавец не несёт ответственности за случайные, косвенные или иные убытки, возникшие в результате или в любой связи с использованием данного изделия.

Данная гарантия аннулируется, если изделие использовалось не по назначению, неправильно или небрежно, было модифицировано, оставлено без должного ухода, было разобрано или имеет следы вскрытия до его возврата.

Пожалуйста, обратитесь к www.holosun.com для получения актуальной и полной информации о гарантии и других условиях.